
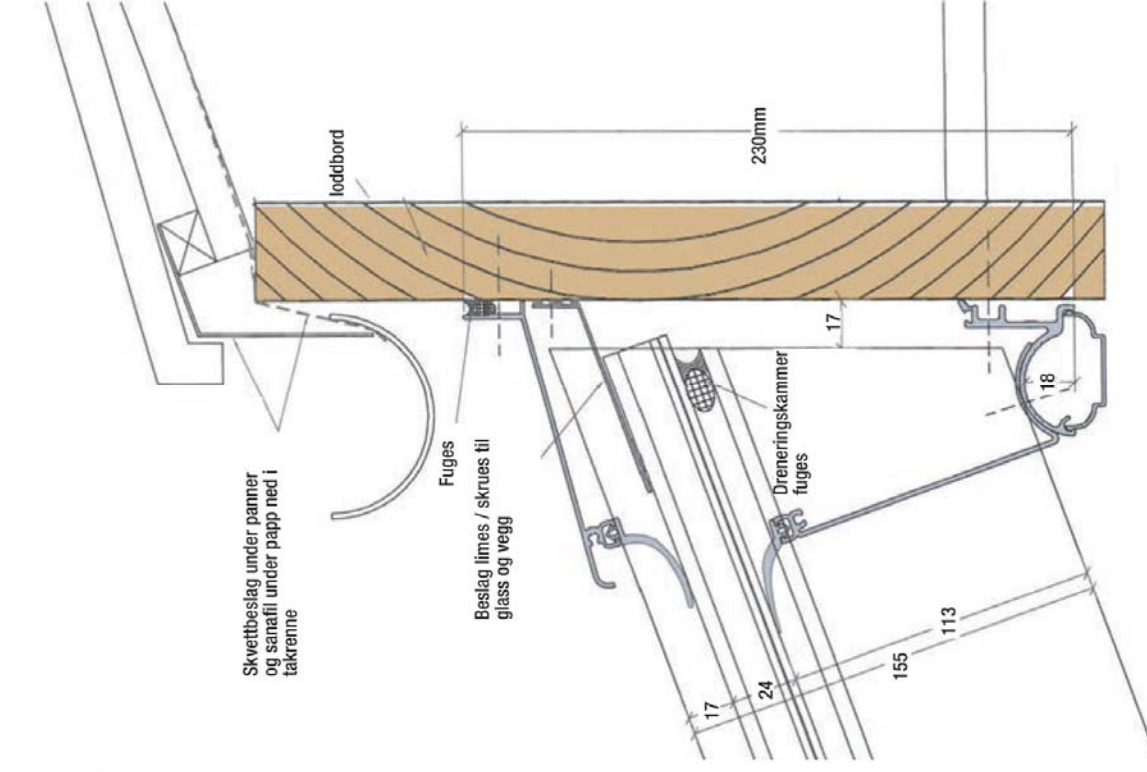


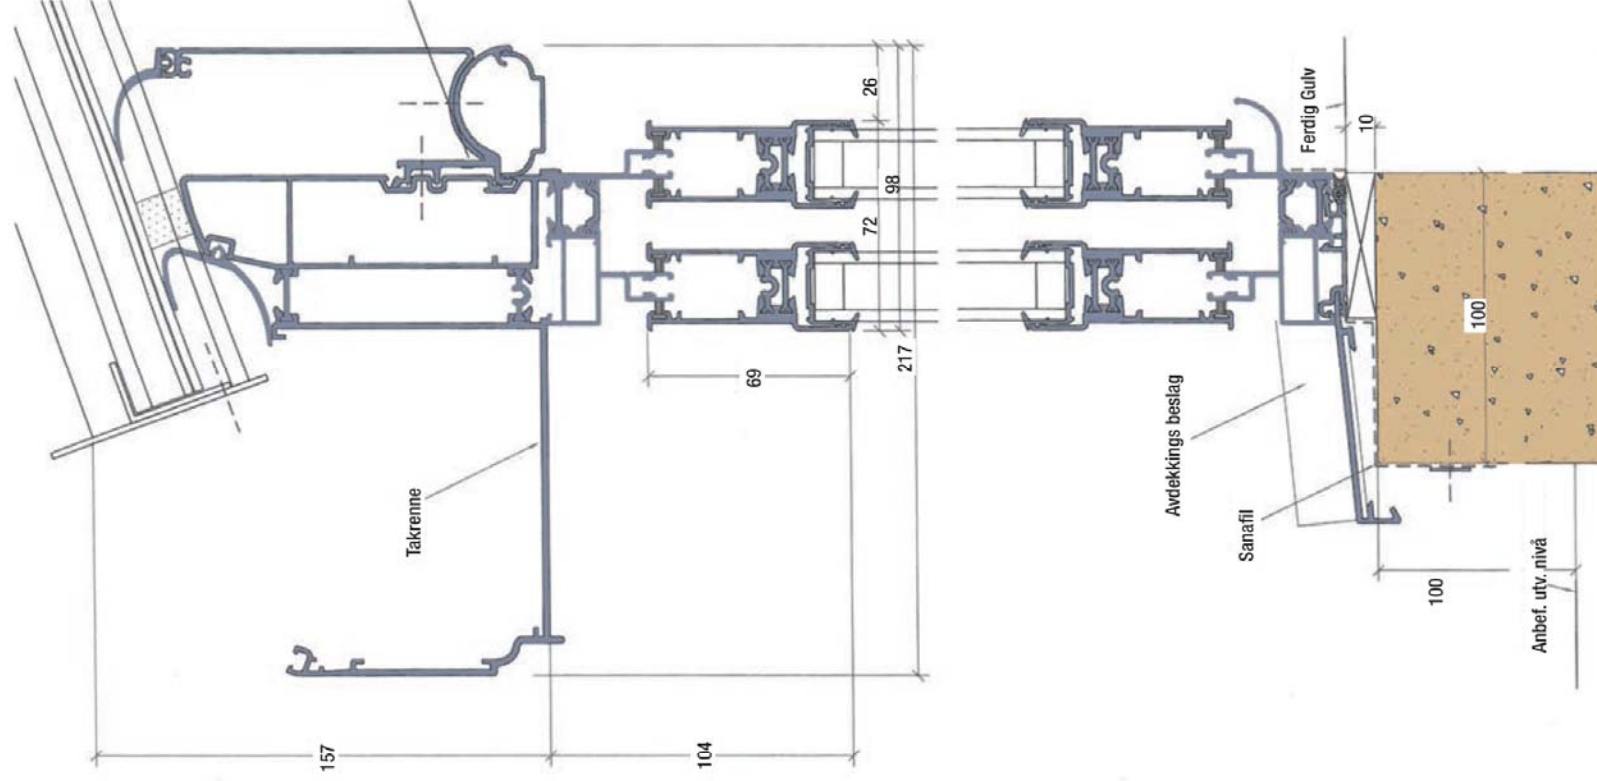

EKSEMPEL PÅ ENKEL MONTERING **AV DIN VERANDA®**

En såle på 100-150mm bredde av tre eller betong kan benyttes som fundament, og det bør være minst 10cm nivåforskjell mellom ute og inne.

Taket bygger 230mm i bakkant og kan gjerne monteres på et forsterket og forhøyet loddbord som skissen viser. Spør gjerne din Veranda forhandler om tips og råd.