
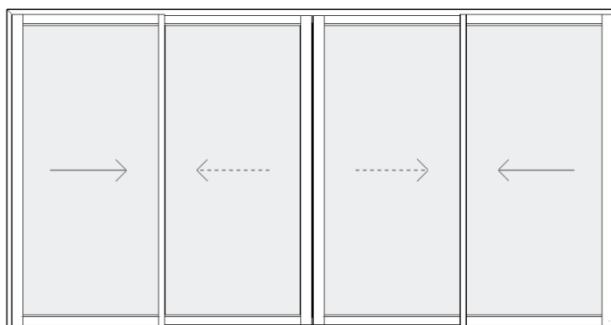
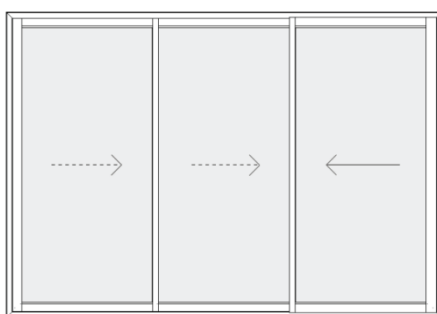



Montasjeanvisning

Skyvedører type Extreme (3700)


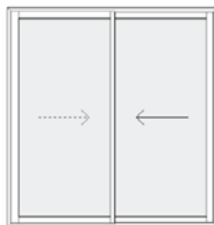


1.

Legg karmen ut og plasser de forskjellige delene i riktig posisjon.
(Sluttstykker plasseres som vist under ved std vandring dersom ikke noe annet er spesialbestilt)

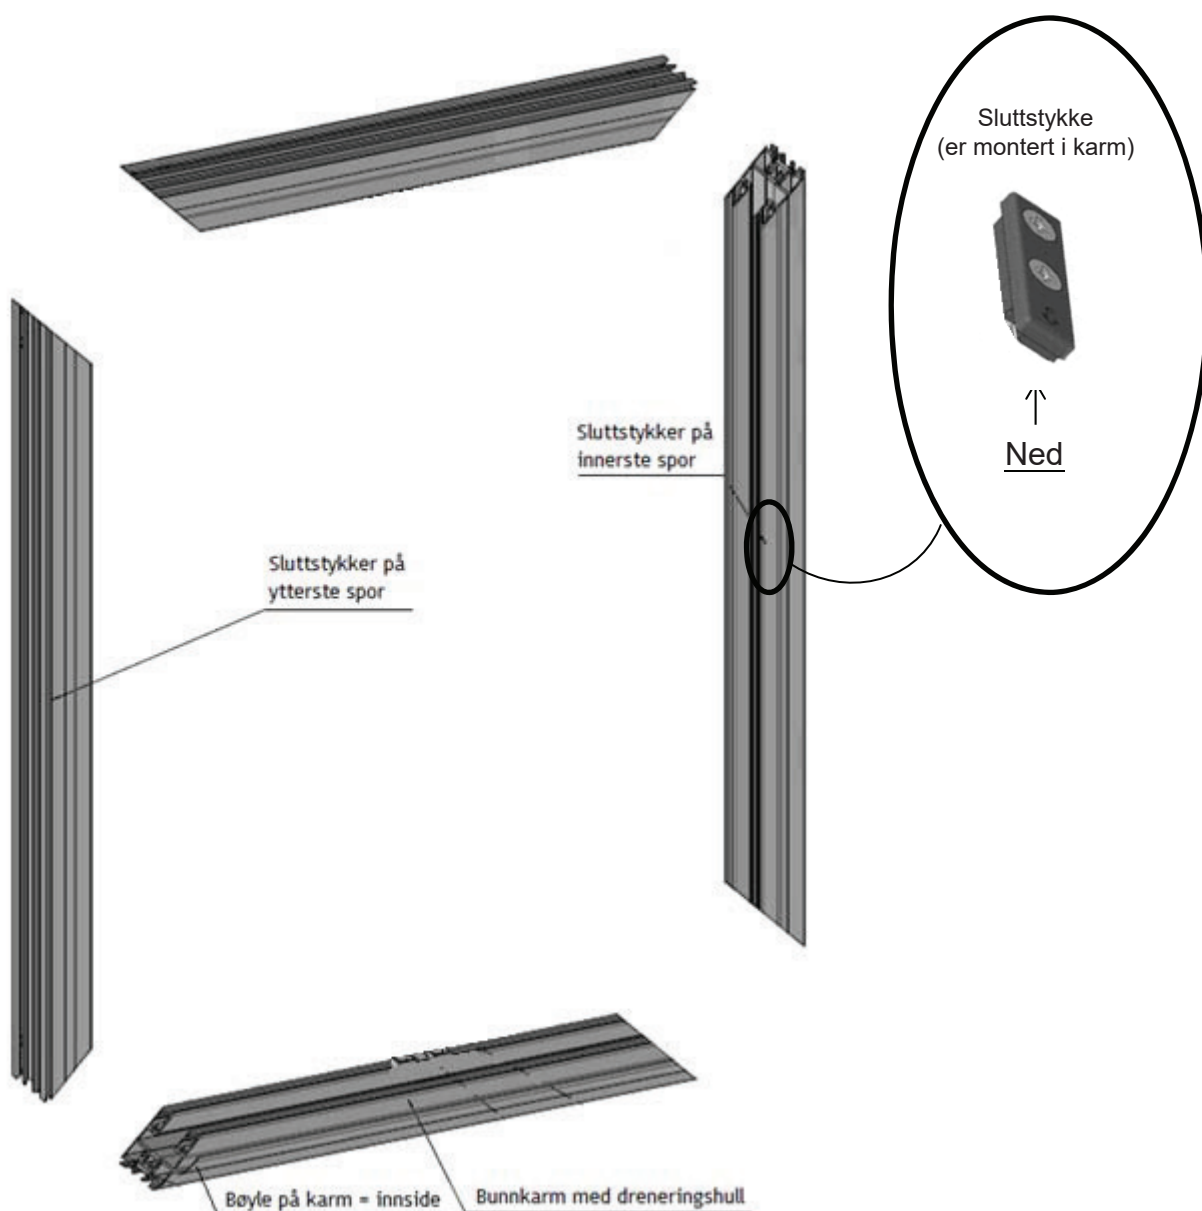

2.

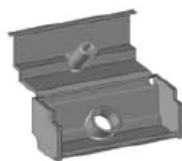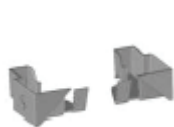



Kun ved 3 og 4 spors karm

Monter sammen karm med hjørnevinkler (montert i karm)

Skrue i hjørnevinklene løsnes. Vinklene føres inn i spor i motstående karm. Snittflaten fuges.

Karmene dunkes sammen slik at tapp i vinkel spretter ut i hull i karm.


Vinklene trekkes til med 4mm umbrako.

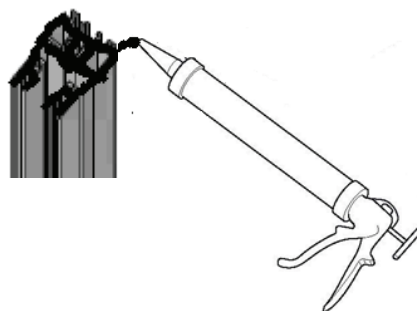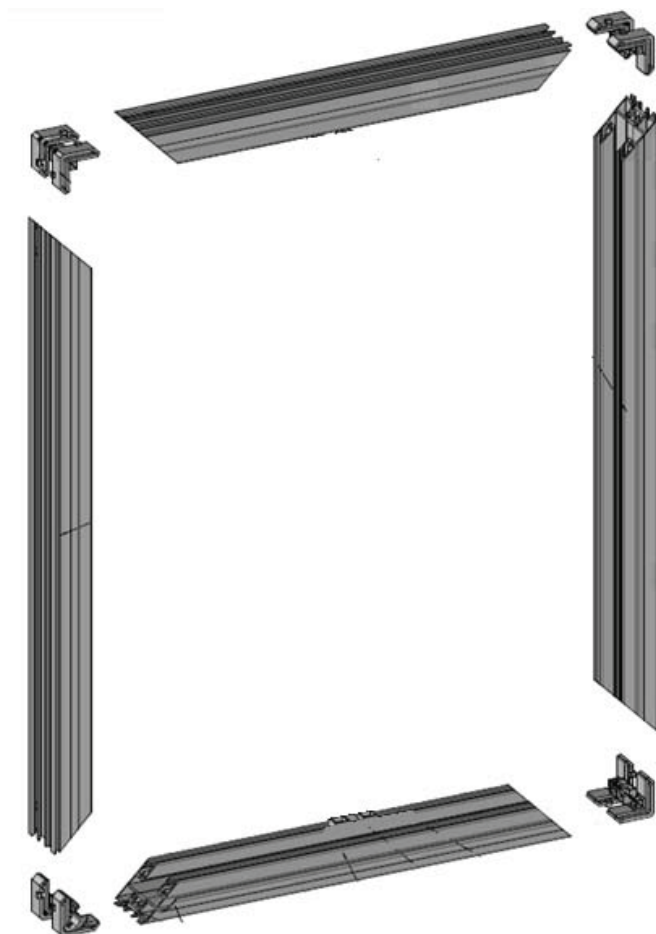

VIKTIG!

Hele snittflaten må limes godt. Dårlig utført liming kan medføre lekkasjer



Etter at karm er satt sammen legges plastdel 37010 i hjørnene og fylles med lim og klippes sammen

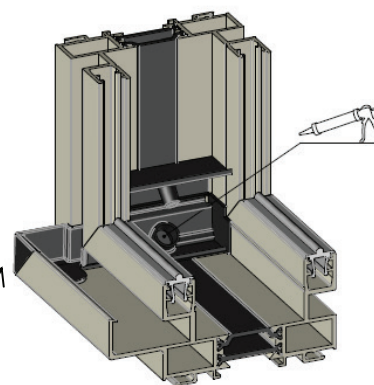

Endelukk på kondensrenne limes på plass

3 og 4 spors 2 varianter med plastdeksel:


Den ene vingen må kappes bort vekselvis høyre/venstre på deksel 37012

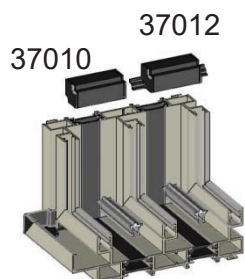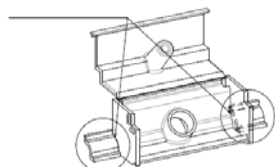

3.



Legg en stripe med fugemasse på svill. Rull ut medfølgende duk.
Duken må kunne brettes opp ca 2 cm på innsiden av karm. Resten av duken skal henge ned utenfor svill på utsiden. OBS! Det er viktig at svillen er 100% i vater!

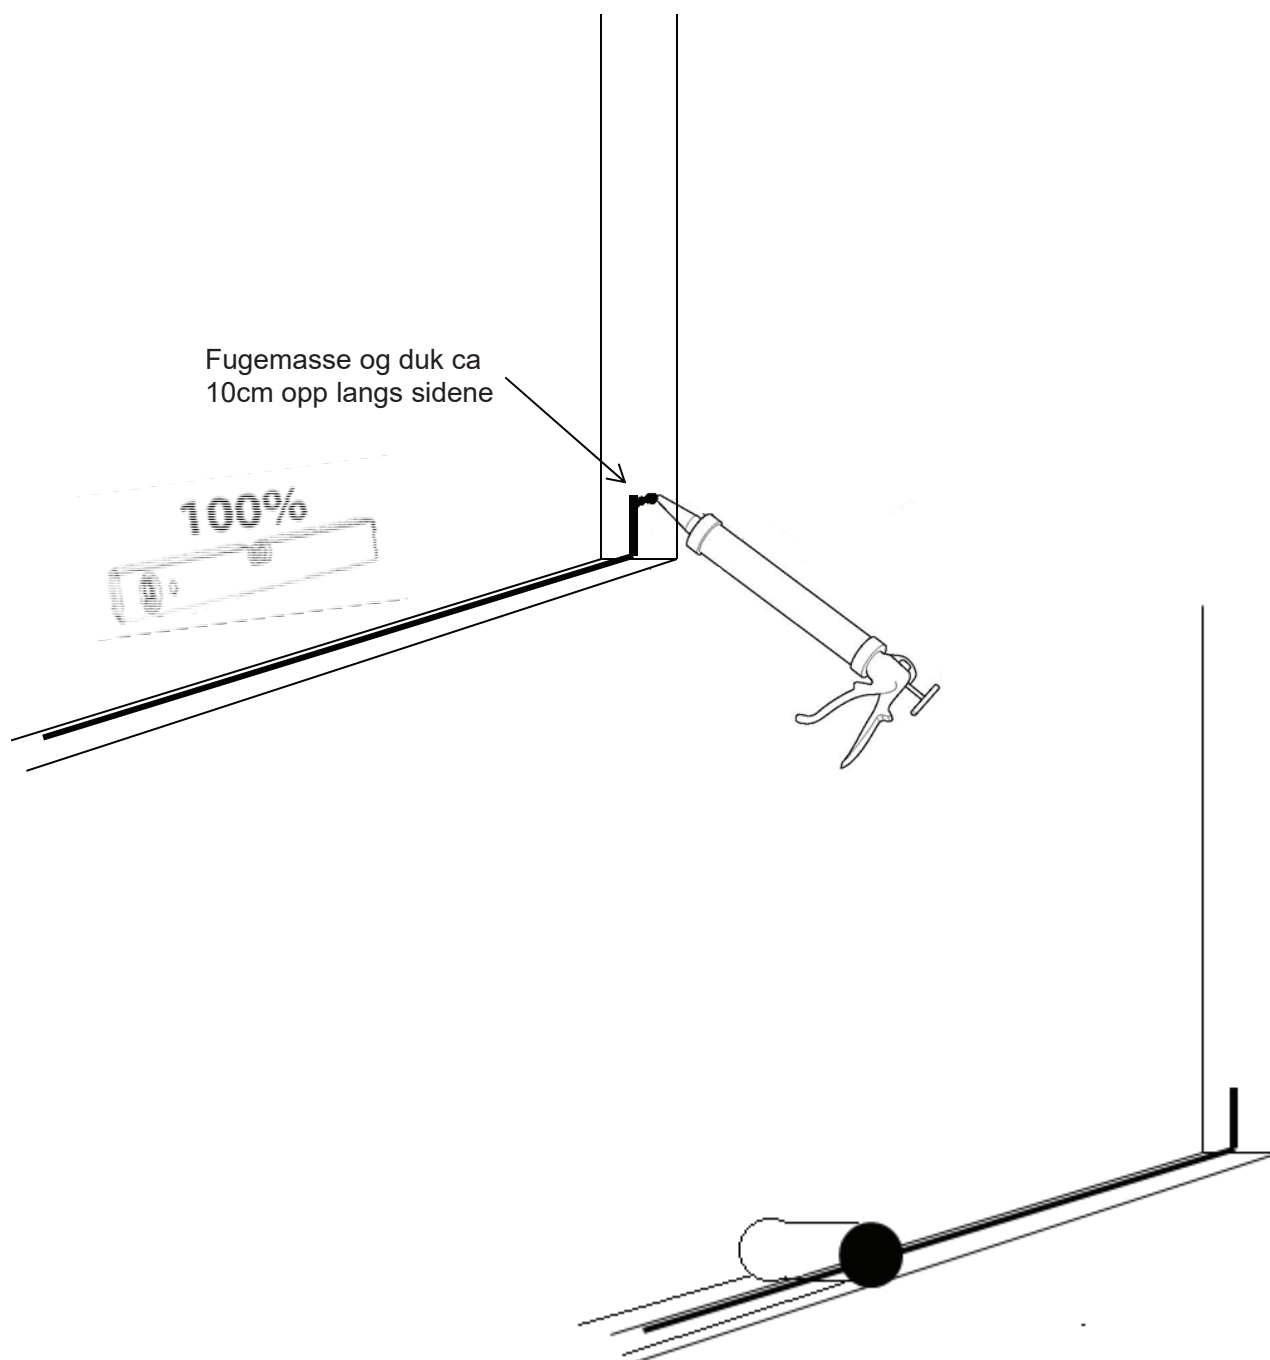


4.




Karm monteres

Karmen settes inn i åpningen. Karmen sjekkes i lodd og vater, klosses med medfølgende skråkiler på sider og i topp og skrues fast.

OBS! Det må ikke skrues i bunnkarm!

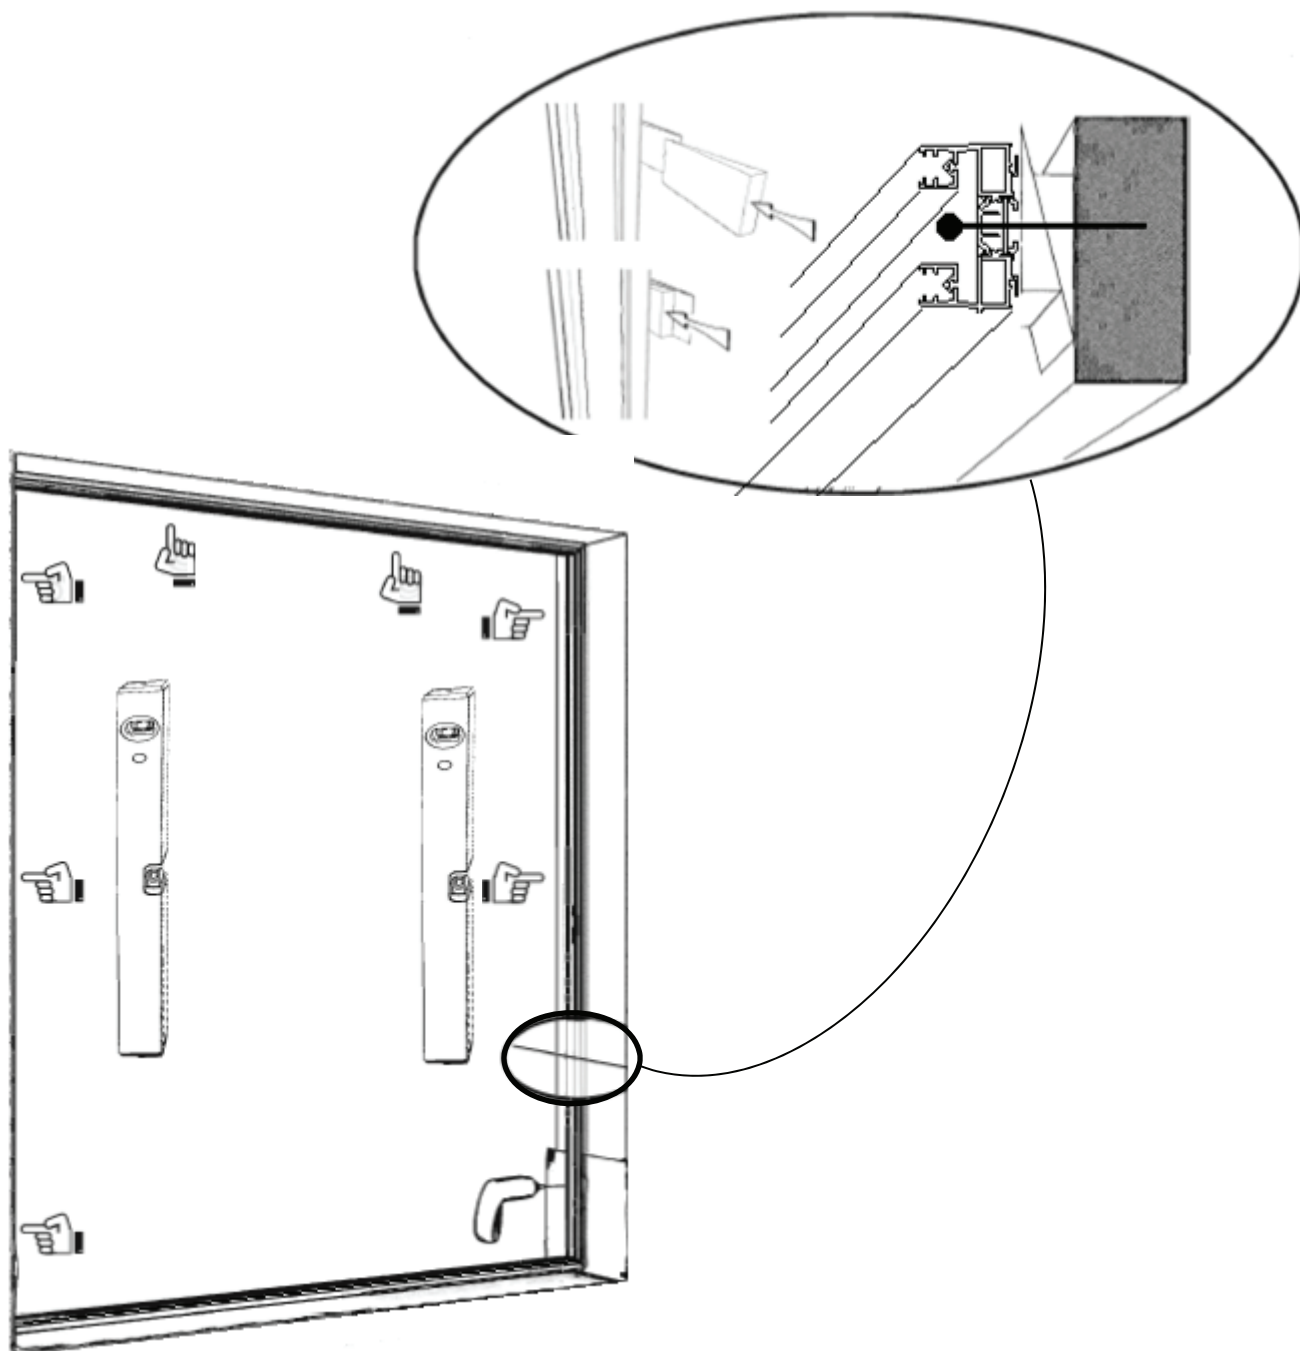


5.

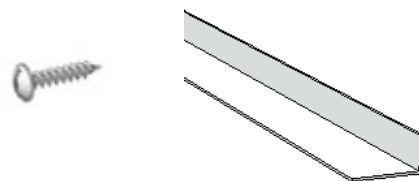


Vinkel

Innfesting i bunn på innside


Det fuges mellom duk og karm hele veien, også opp langs sidene. Duken brettes opp og vinkel skrues fast.

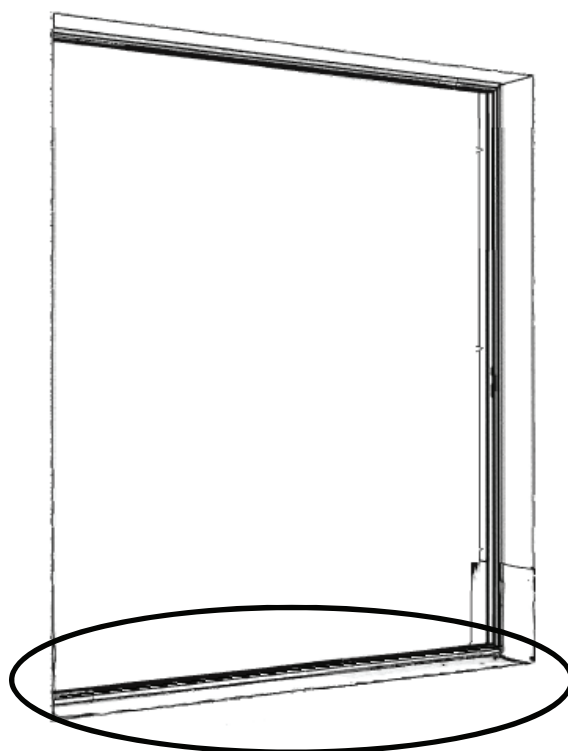

①

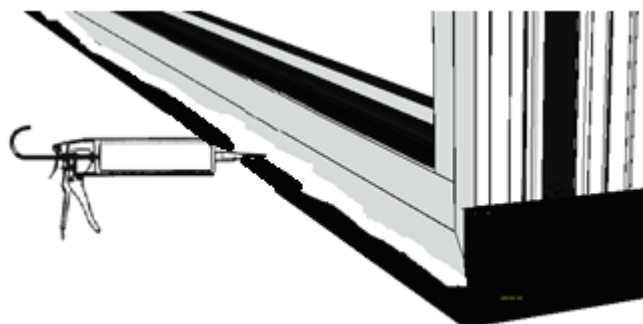


Fug mellom duk og karm hele veien

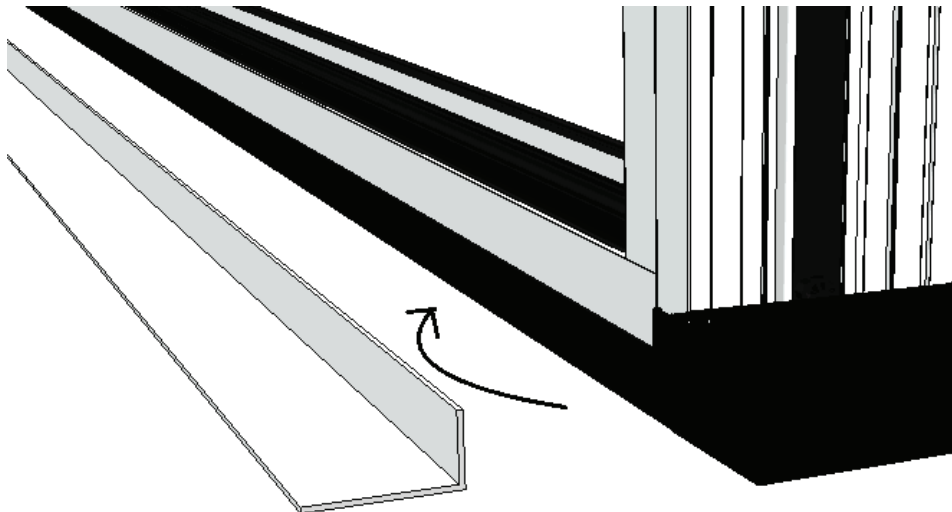

②

Brett opp duken

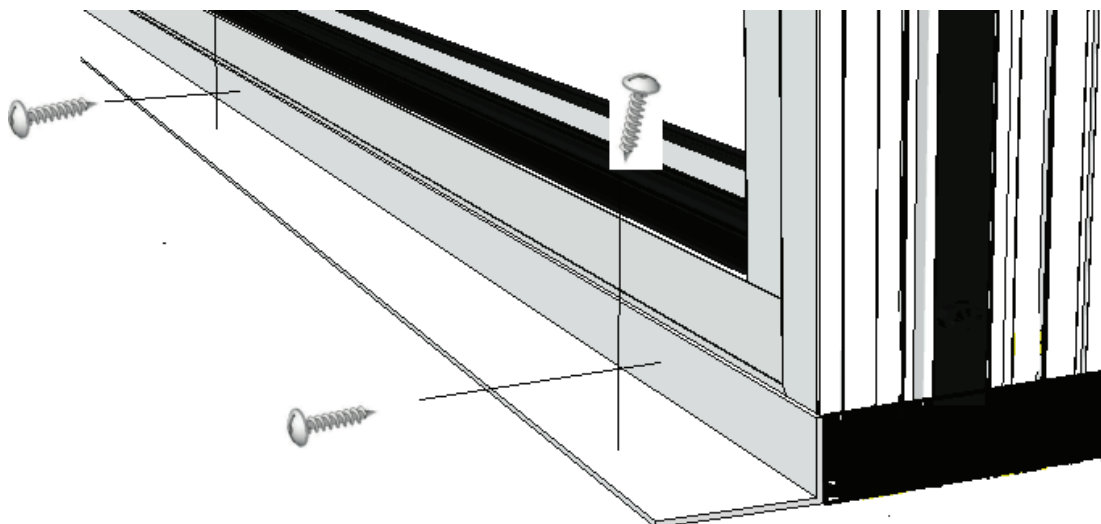



③

Skru fast vinkel


6.

Montere plastlister i bunn


Monter gummikloss og plastlister i bunnkarm. Vent med kloss og plastlist i toppen til dørblad er heftet på.

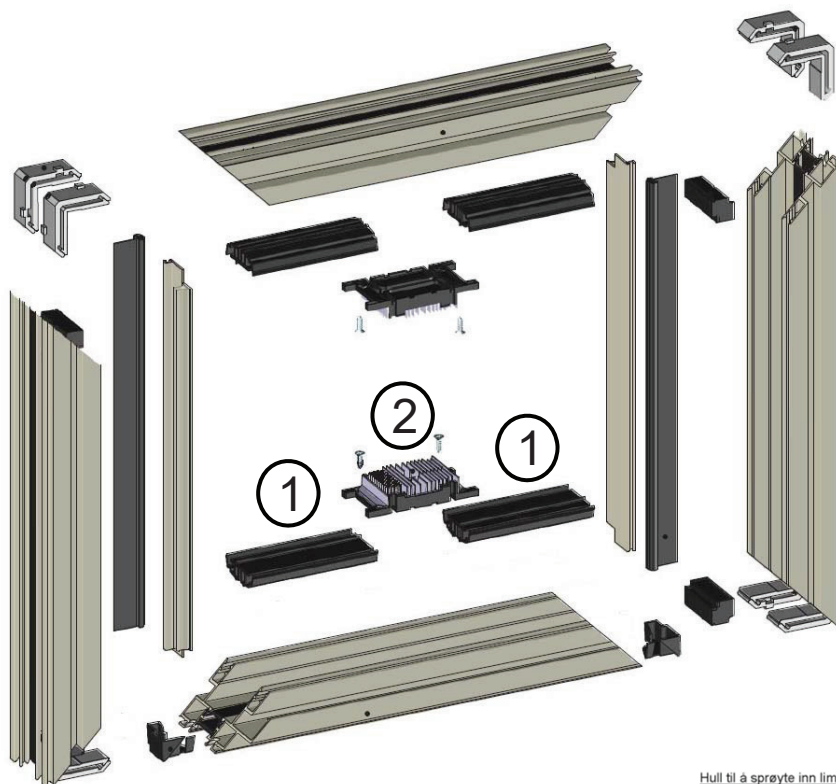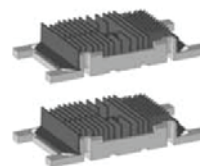




1. Klips på plass plastlistene for å finne riktig plassering på gummikloss
2. Skru fast gummikloss etter anvisning under

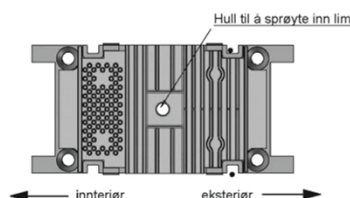


I bunnkarm skrues KUN i ytterste kammer

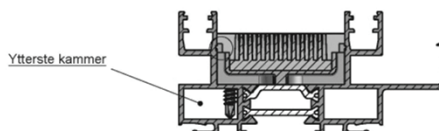

I toppkarm skrues på diagonal

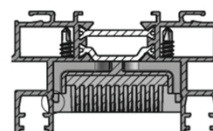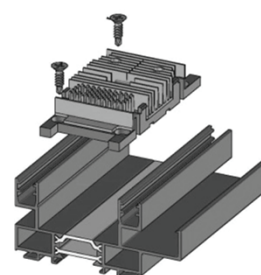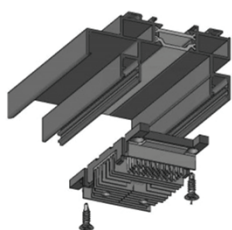


3 og 4 spors samme framgangsmåte – bruk plastlister til å finne plassering på gummiklossene. Karm på skisse under er sett fra innside ved std vandring (høyre dørblad på innerste spor sett innenfra)

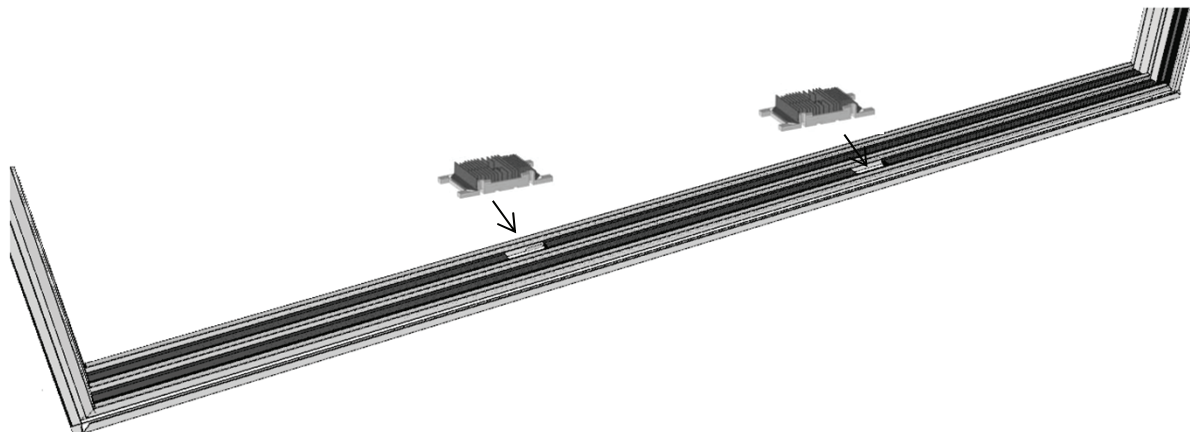

3 eller 4 spors karm;


Hull tettes med fug/lim masse

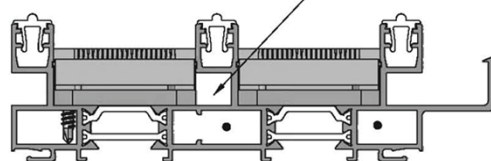

7.

Hekte på dørbladene.

Hekte på dørblad og monter deretter gummikloss og plastlister i toppkarm.


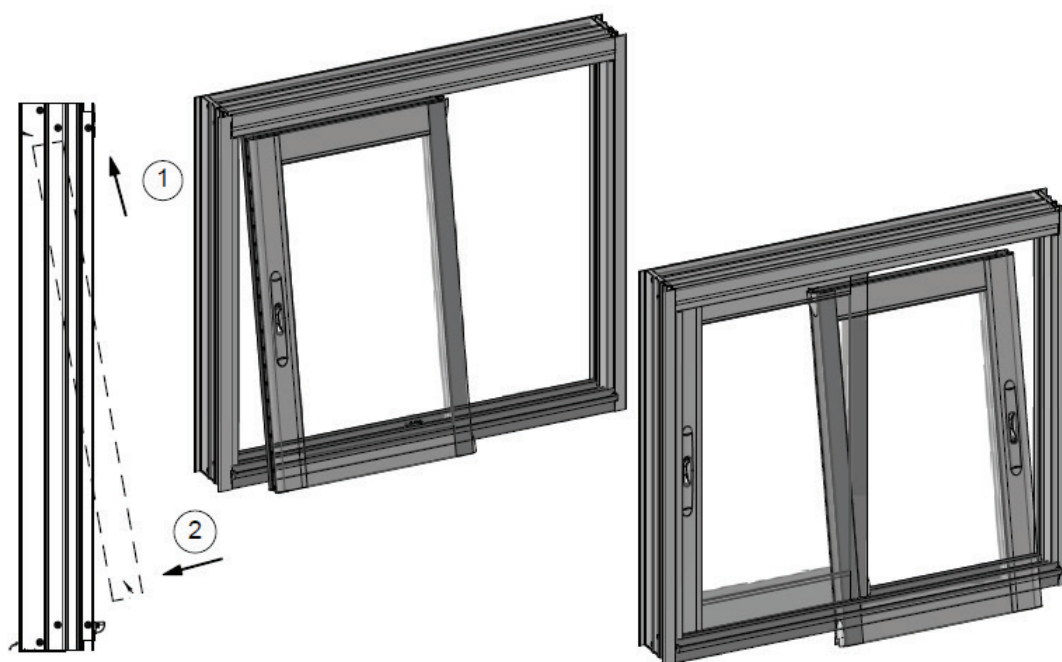


8.


Justering av dørblad.

Dørbladene kan ha behov for å rettes på diagonal. Lukk dørblad inn mot karm og se om spalten er like stor hele veien. Hvis ikke må dørbladene rettes på diagonal med hammer og sluttstykke.

Trinsene kan finjusteres på høyde med 5mm umbrako fra endene på dørbladene.

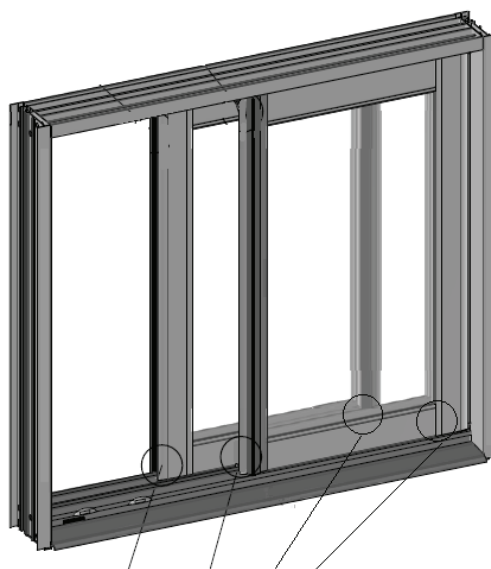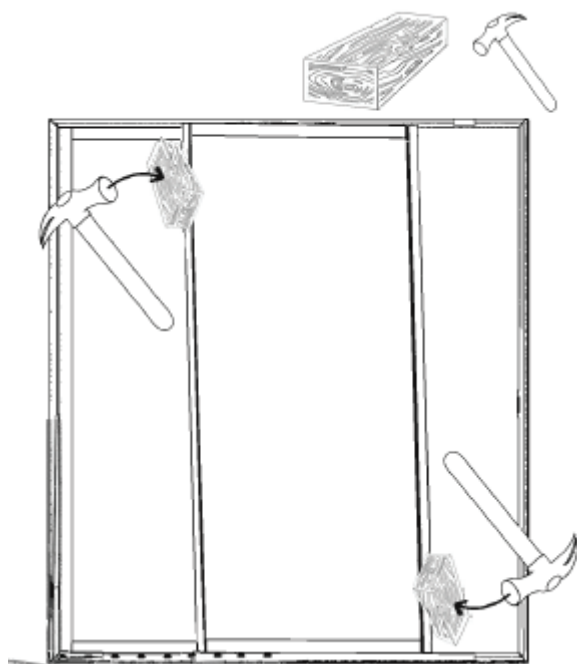



9.

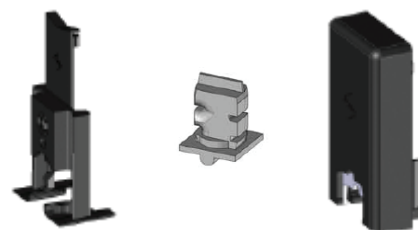

Deksel 37002 + gummikloss 37008 monteres. 37006 brettes ned

Deksel 37002 klipses på plass. I toppkarm installeres gummikloss 37008 og skyves bort slik at den tetter hullet i karm over deksel 37002 når døren er lukket igjen.

Plastdeksel 37006 er montert i profilene. Øverste delen av dette dekselet brettes ned og klipses på plass.

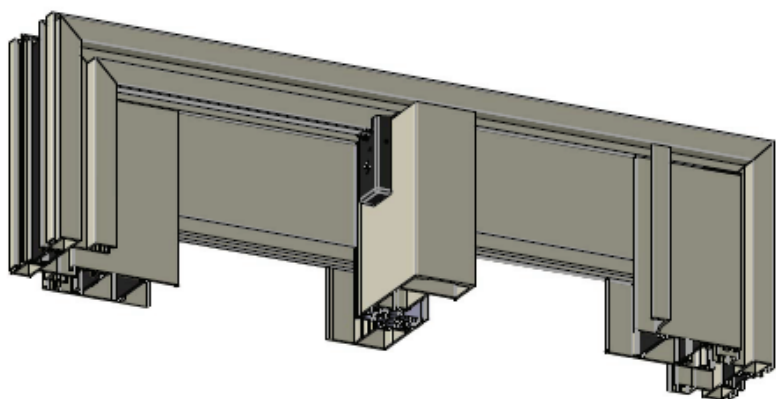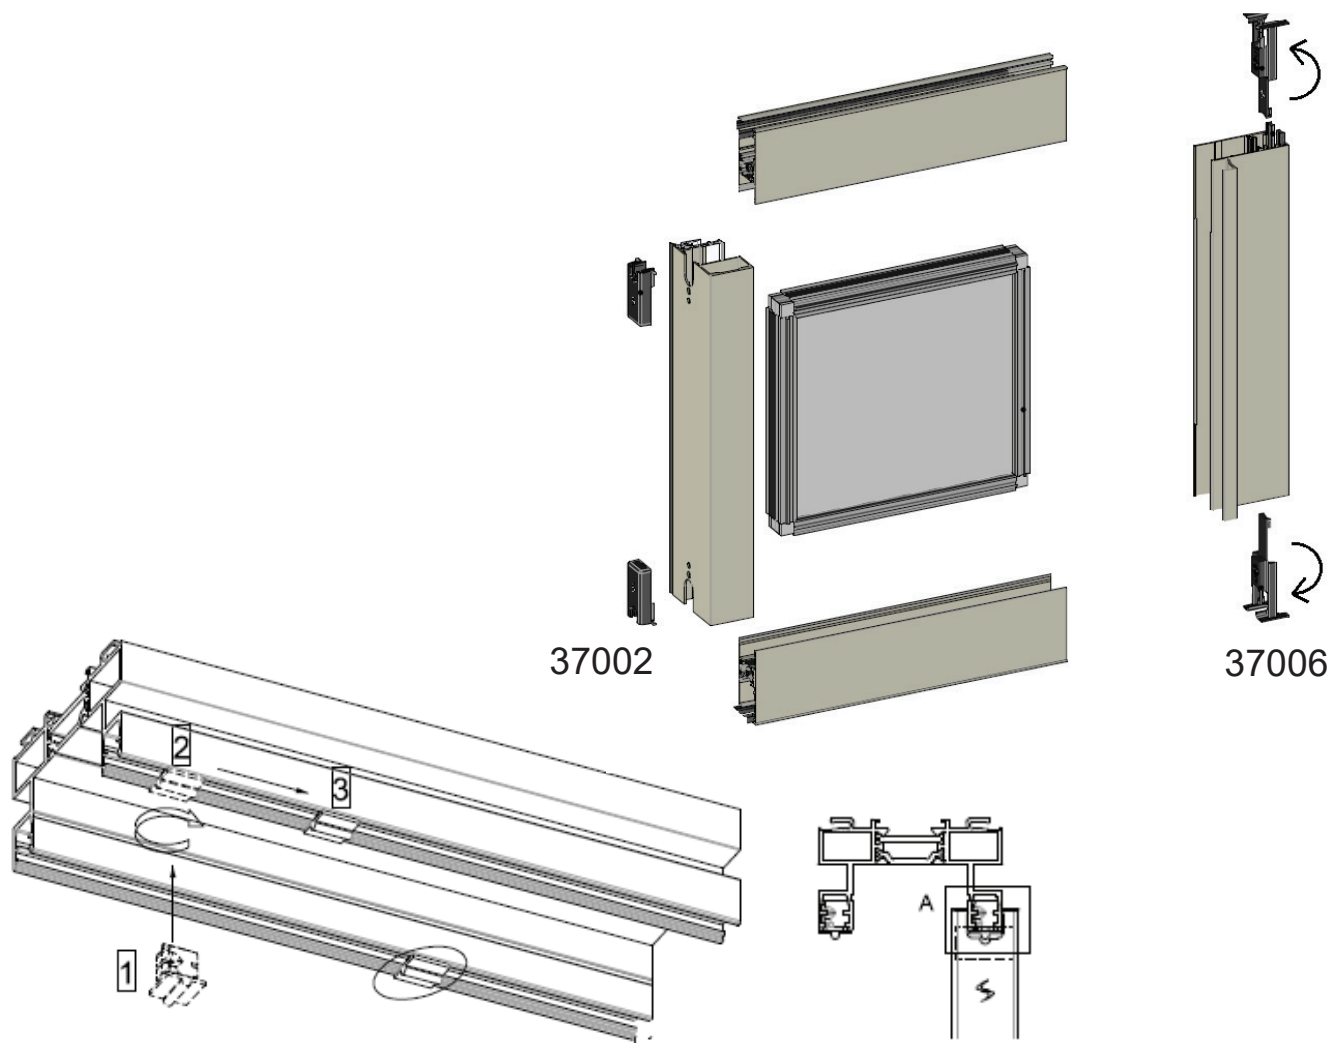


10.



Ekstra tettelist

Lukk dørene igjen. Ekstra tettelist klipses på sporet i sidekarmene som dørbladet ikke går innpå.

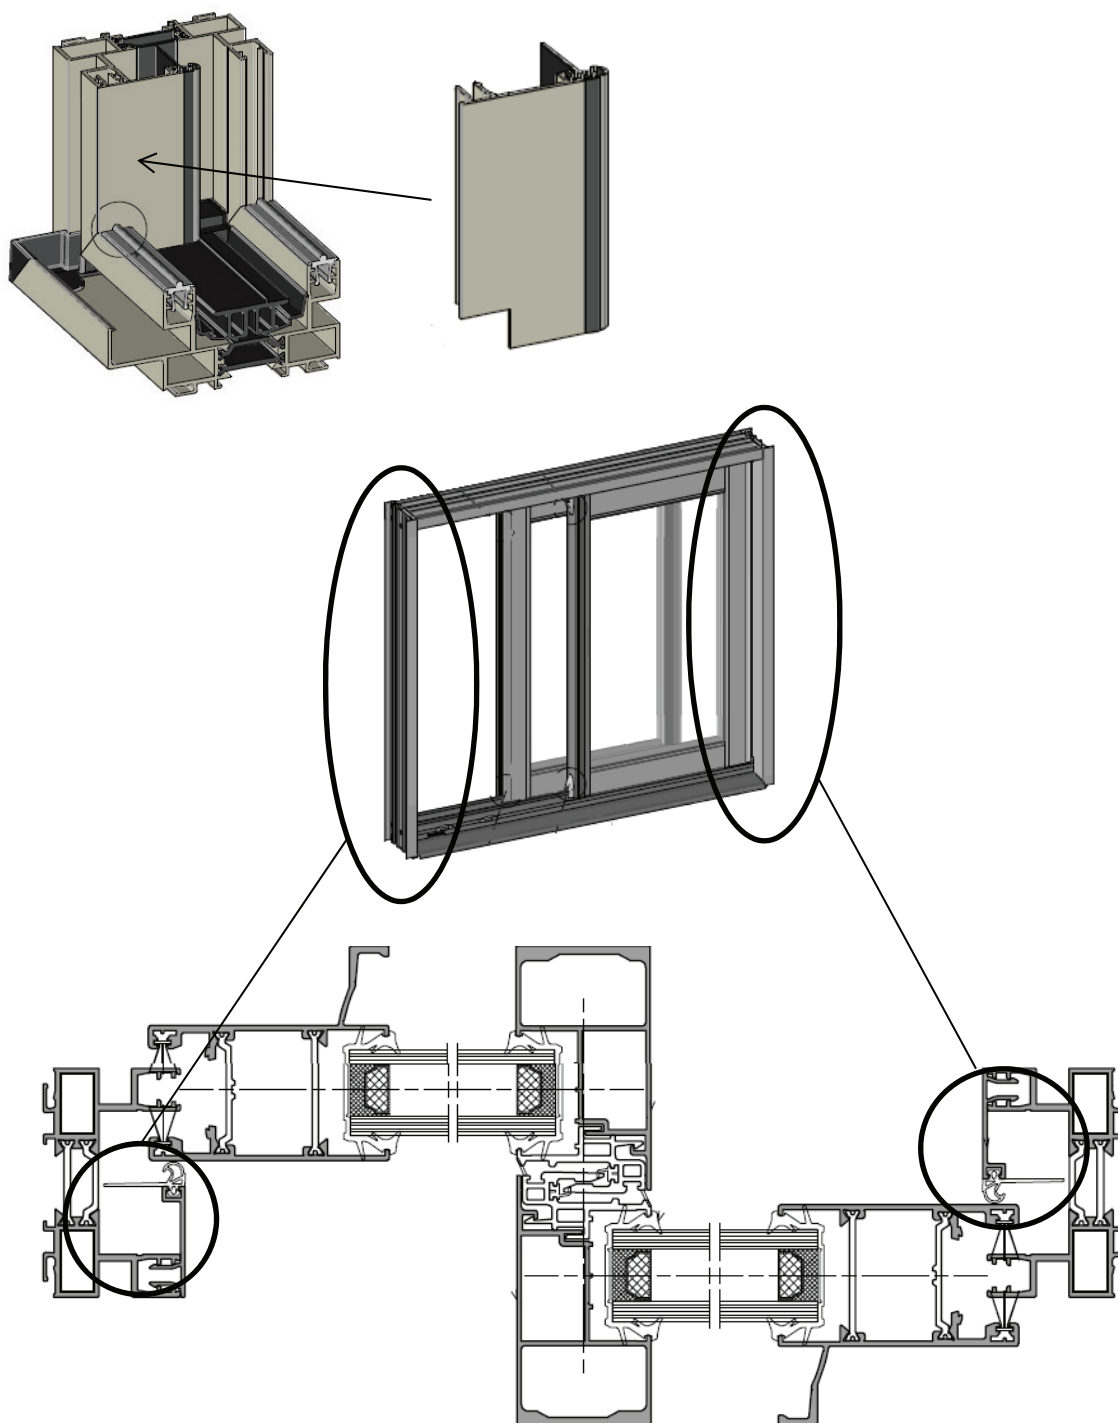




11.



Justerings
stykke

Justering av lås


Sluttstykkene i karm kan ha behov for justering på høyden. Sett på justeringsstykker i front av låskassen i dørblad og skyv dørblad inn til karm. Juster sluttstykker ned til justerings stykkene.

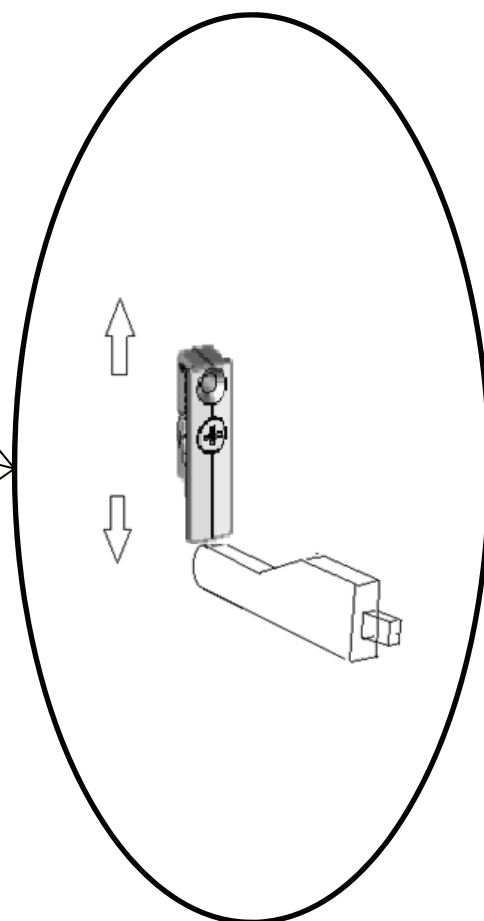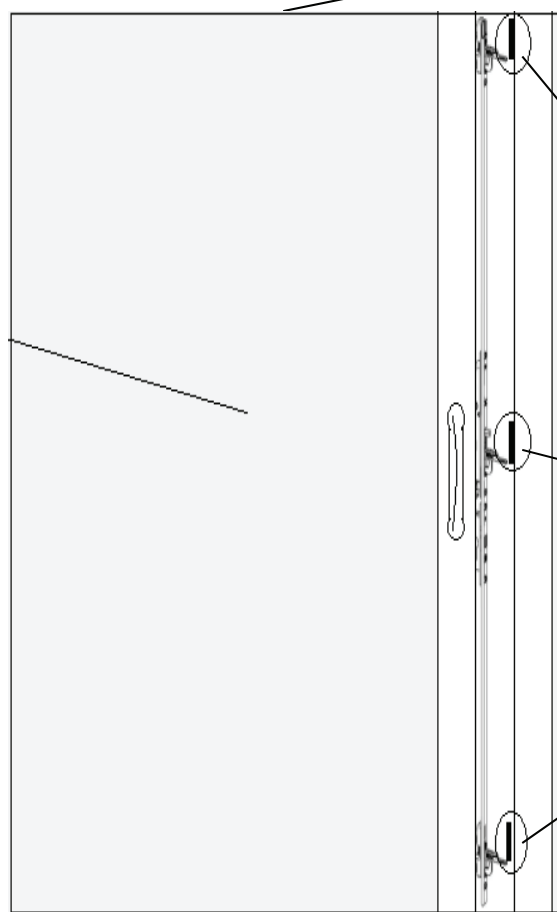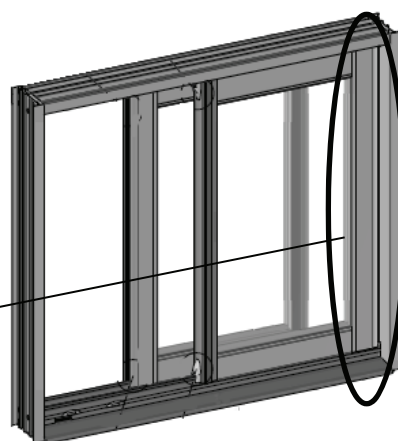


12.

Midtre låsepunkt kan justeres

Midtre låsepunkt kan justeres inn/ut med 2,5 mm umbrako ved behov

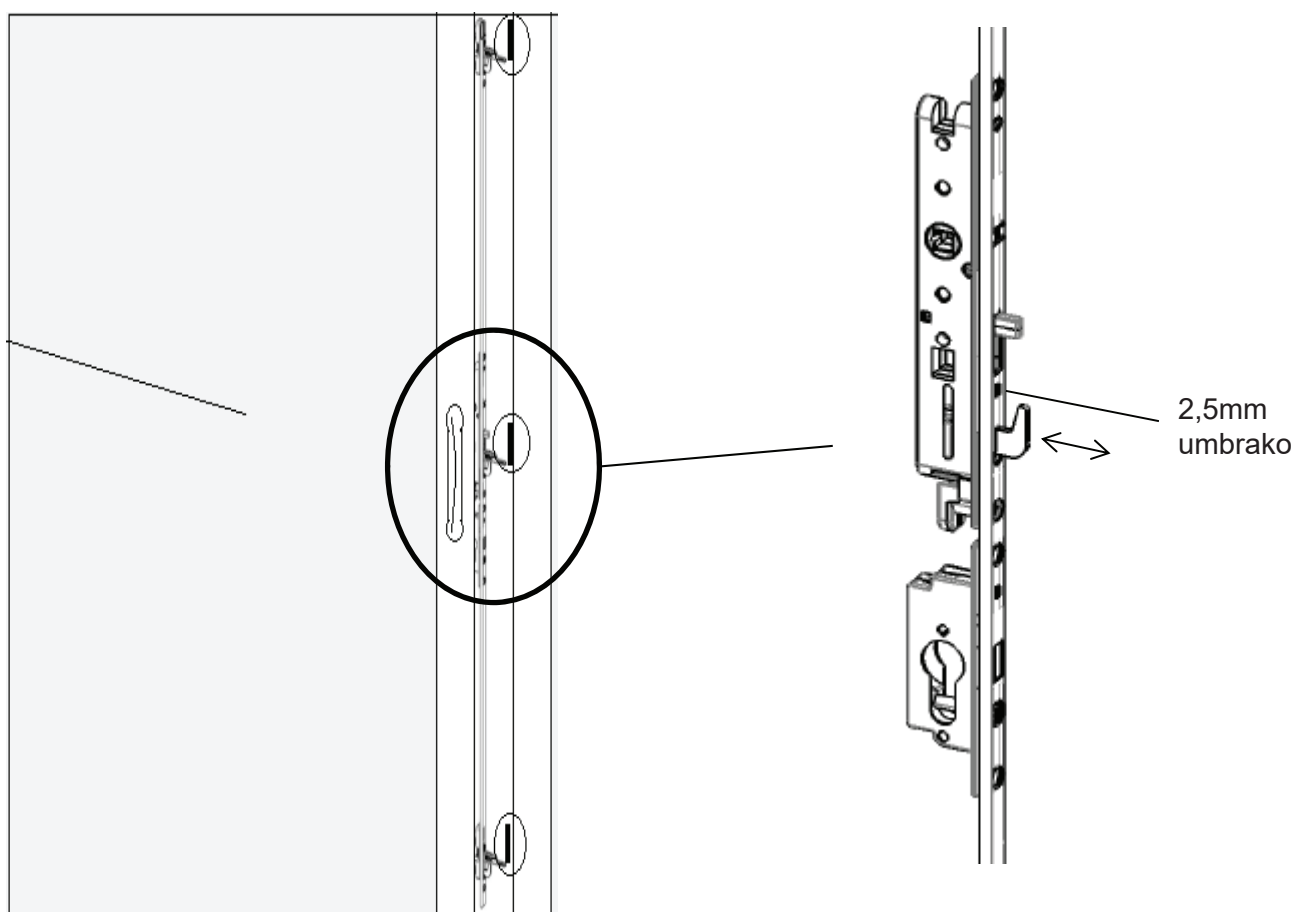


13.

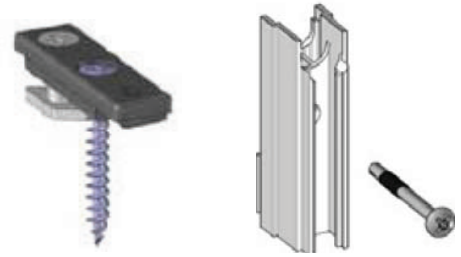

Kun dører som har dørblad som møtes på midten.

Plastdeksel skyves på plass og skrues fast.

Sluttstykker tilpasses motstående profil med lås og skrues fast

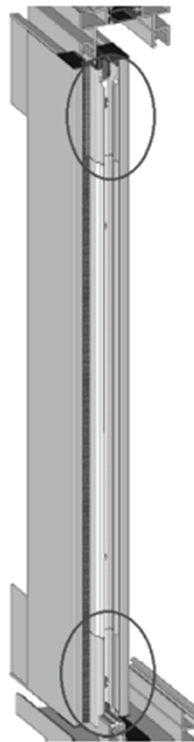


Endedeksler på dørblad som går
mot hverandre skrues på etter at
dørbladene er heftet på.




Sluttstykker til låsen skrues på
plass - høyder må merkes av mot
motstående profil med lås


14.




Montere utvendig deksel
Utvendig deksl klipses på

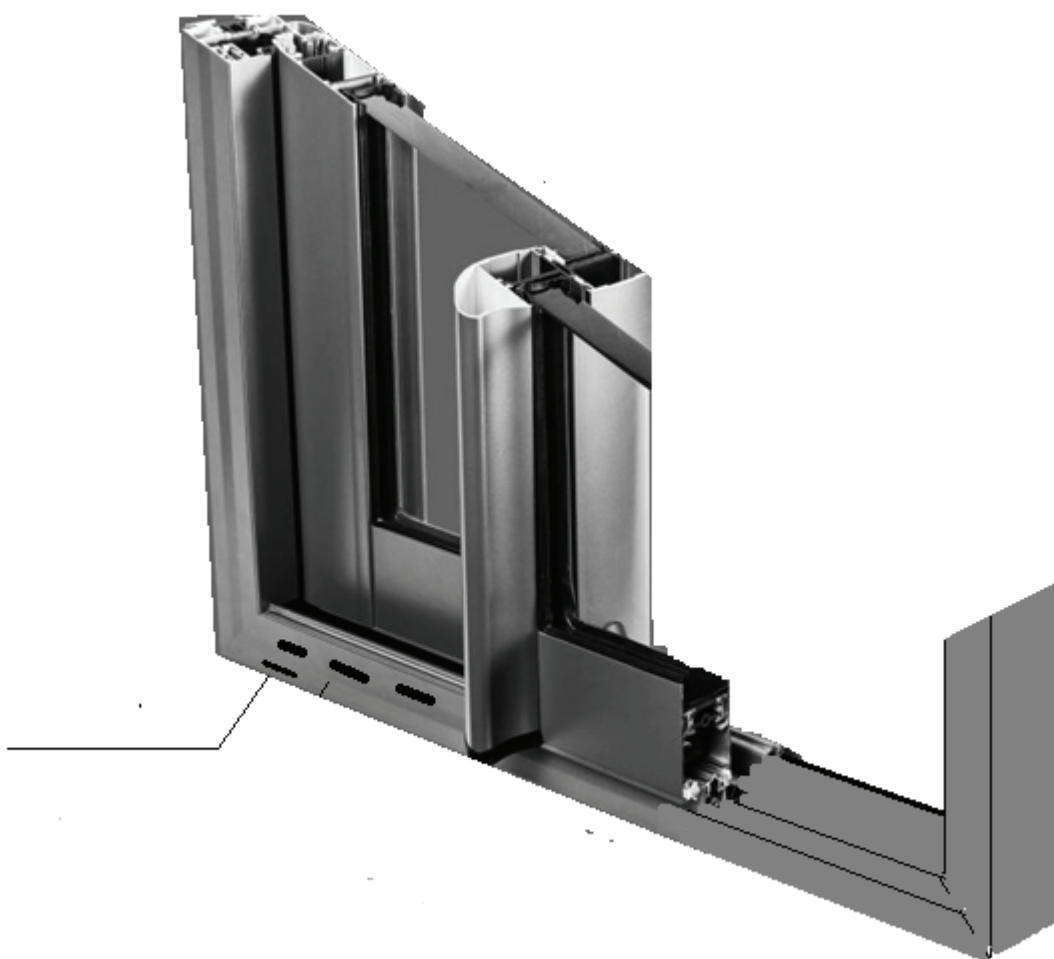

15.

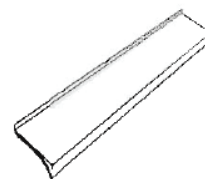

Sokkelbeslag (medfølger ikke, bestilles hos lokal blikkenslager)
Skyves inn i spor under døren og det legges en pen skråfuge mellom karm og beslag

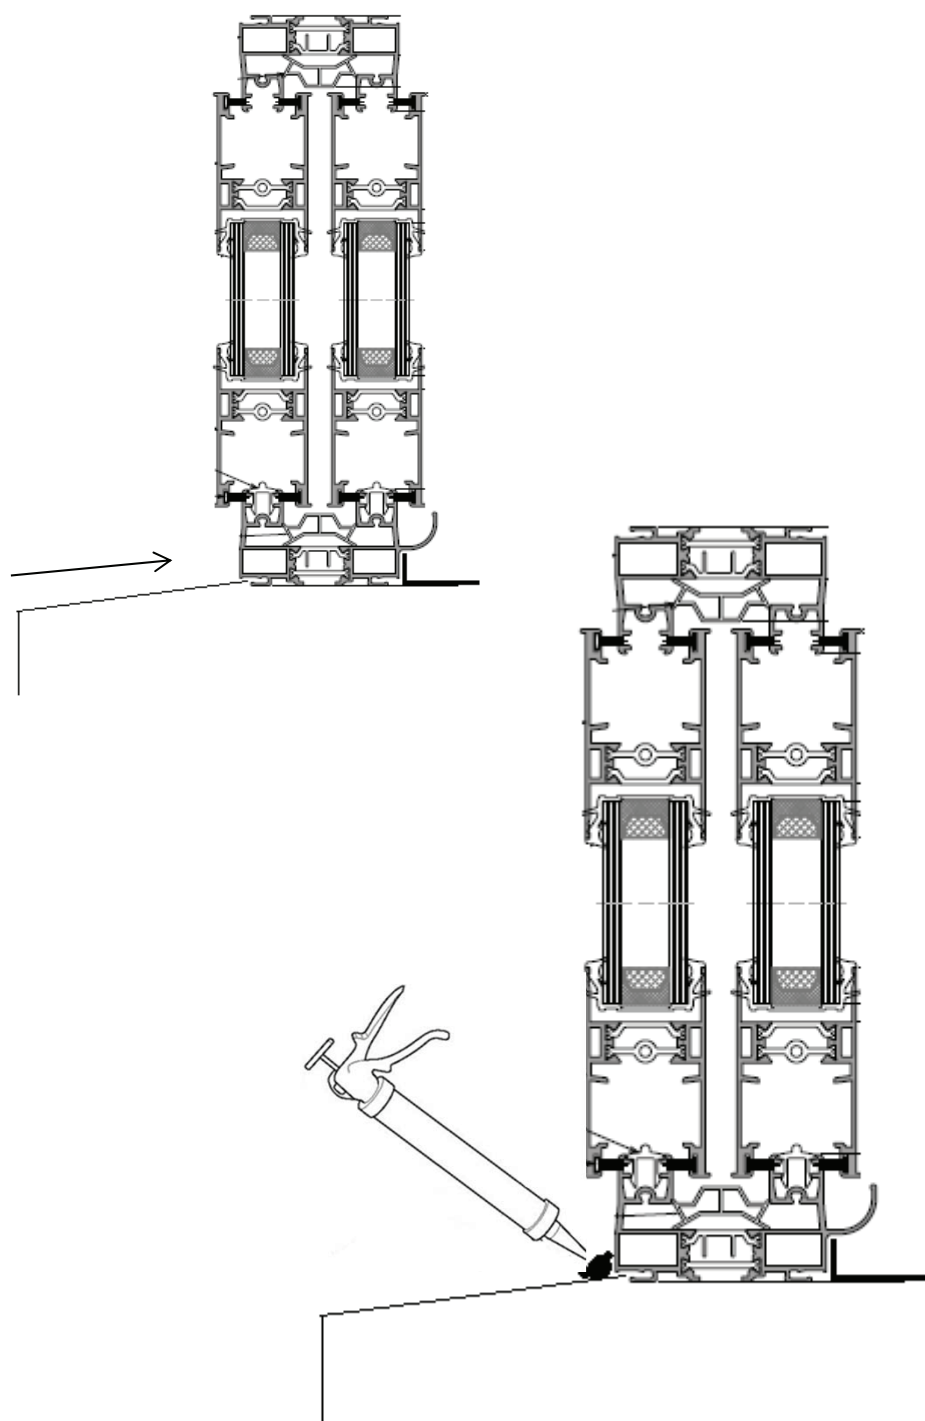

16.



Tetting rundt karm (materiell medfølger ikke)

Karm dyttes og fuges på sider og i toppen.
Vindsperre tape kan med fordel benyttes
utvendig.
(dette materialet medfølger ikke)

Ved evt bruk av fugeskum/byggskum: Brukes
med største forsiktighet da faren for vridning
av karmprofilene er stor.

